

MICROPHONES AND ELECTRONIC COMPONENTS

REA CODE 312/866-2200 - CABLE: SHUREMICRO

THE PREMIER FAMILY OF STEREO SOUND REPRODUCERS

MODEL X100E

STEREO DYNETIC® PHONOGRAPH CARTRIDGE

CARTRIDGE AND STYLI SPECIFICATIONS

A STATE	/s			. (A.) (A.) (A.) (A.) (A.) (A.) (A.) (A.			
N7SEC 10 X 18 \(\mu\) (.0004 X .0007 in.) Biradial (Elliptical)	Brown	9.3 mV	20 tв 20.000 Hz	within 2 dB	20 dB at 1 kHz	2 to 4 grams	400 Hz - 26 cm/sec 1,000 Hz - 37 cm/sec 10,000 Hz - 12 cm/sec at 3 grams
N75-3† 64 microns (.8025 in.) Spherical	Dark Green	6.2 mV	20 to 20,800 Hz			11/2 to 3 grams	

- Set amplifier to "MONO" or "A+B." †Optional 78 rpm Stylus:
- *Output voltages given for stereo cut record. For MONO cut record, output voltage at both left channel and right channel cartridge terminals will be 71% or figures above.
- "Tracking forces greater than maximum indicated should not be used.

NET WEIGHT: 6.2 grams

INDUCTANCE: 720 millihenries

DC RESISTANCE. 630 ohms

OPTIMUM LOAD: 47,000 ohms resistance in parallel with 400 to 500 pico-farads total capacitance per channel, load resistance can be up to 70,000 ohms with almost no audible change in frequency response. Total capaci-tance includes both tone arm wiring and amplifier input circuit.

This Stereo Dynetic@ cartridge is compatible four-channel matrix systems.

MONOPHONIC OPERATION: Set function switch on amplifier to "MONO" or "A=B." If amplifier is not equipped with this switch, connect left and right channels in parallel.

CONNECTIONS (see Figure 1): Right "hot" lead (usually red) to "R," right ground (usually green) to "RG" left "hot" lead (usually white) to "L," left ground fusually blue) to "LG." If metal head is causing ground loop hum, remove the ground tab. The metallic cartridge shield is disconnected from the right channel ground by the removal of the ground tab.

CHANN) _ CLUMBSAL


CAUTION: Do not make solde connection to cartridge terminals make solder

STYLUS REPLACEMENT (see Fig. STYLUS REPLACEMENT (See Fig-ure 2): Griep molded housing of stylus and gently pull forward out of cartridge. Insert replacement stylus into socket and press until housing mates with cartridge case.

mounting centers):

Mounting screws are provided.

- 1. Remove stylus guard and stylus (see Stylus Replacement).
 2. Connect leads to cartridge (see Figure 1).
- re 1). cartridge in she inting holes on Lay in shell and align Lay cartridge in siten and augu-mounting holes on side of car-tridge with holes or threads in shell. Follow turntable manu-facturer's instructions to mount artridge in tone arm or plug in cartri shell.
- stylus (see Stylus Re-4. Reinsert



-

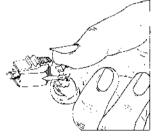


FIGURE 2

RECOMMENDED STYLUS CLEANING: Use a camel's hair brush (No. 2 size or smaller), trimmed to approximately 6 mm (1/4 in.), dipped in alcohol or an alcohol-distilled water solution. Commercial cleaning solutions may cause stylus damage or corrosion. Always brush stylus from back to front; never brush or wipe stylus from front to back or side to side,

TO PRESERVE STYLUS LIFE: 1. Follow turntable or tone arm instructions when adjusting antiskating force.

force.

Do not handle the tone arm while it is in operation since this may cause the arm to sweep across the record.

If it is necessary to manually place the tone arm in the record groove while turntable is rotating, release it as soon as the stylus engages the record across the stylus engages the record arms. Do

- while turntable is rotating, release it as soon as the stylus engages the record groove.

 Correct improper set-down adjustment or malfunction of the turntable changing mechanism to prevent the stylus from striking the edge of the turntable or record. Do not stack more records than turntable manufacturer recommends.

 Take care to properly insert the stylus from the the
- ther recommends. Take care to properly insert the stylus into the cartridge assembly and the cartridge and shell assembly into the tone arm receptacle. Use proper vertical tracking force setting for each cartridge. Do not use badly warped, cracked or imperfect records. When dusting the turntable protect the stylus with the stylus guard.

SPECIAL NOTE: To maintain the original performance standards of your cartridge, be certain that any replacement stylus you buy bears the following certification on the package: "This Stereo Dynetic® stylus is precision manufactured by Shure Brothers Inc." AVOID INFERIOR IMITATIONS. THEY WILL SERIOUSLY DEGRADE THE PERFORMANCE OF YOUR CARTRIDGE, All, GENUINE "DYNETIC®" STYLI ARE MANUFACTURED BY SHURE BROTHERS INC. LOOK FOR THE NAME SHURE ON THE STYLUS GRIP, For more information on your Shure stylus, write for booklet: "A Visit to the Small World of a Stylus."

Shure Brothers Incorporated FULL ONE-YEAR WARRANTY: ("Shure"). FULL ONE-YEAR WARRANTY: Shure Brothers Incorporated ("Shure"), 222 Hartrey Avenue, Evanston, Illinois 60204, warrants to the owner of this product that it will be free, in normal use, of any defects in workmanship and materials for a period of one year from date of purchase. You should retain proof of date of purchase. Shure is not liable for any consequential damages. If this Shure product has any defects as described above, carefully repack the unit and return it prepaid to:

Shure Brothers Incorporated
Attention: Service Department
15th West Shure Drive

Attention: Service De 1501 West Shure Drive

1501 West Shure Drive
Arlington Heights, Illinois 60004
If you are not in the United States, return the unit to your dealer or Authorized Service Center for repair. The unit will be repaired or replaced and returned to you promptly, and if it cannot be repaired or replaced, you may elect to receive a refund. This warranty does not include stylus wear. IT NOTICE: Cartridge and stylus manufactured under one following U.S. patents: 3,055,988, 3,077,521, 3,077,522, and PATENT

Copyright 1980, Shure Brothers Inc. 27A1587 (TF)

- MONTAGE (Encartement 12,7 mm = ½ in.):

 1. Retirez l'équipage mobile avec la pointe diamant.

 2. Enfilez les cosses sur la cellule (voir fig. 1).

 3. Alignez la cellule dans la coquille et resserez les vis de fixation. Suivez les instructions du fabricant de la platine pour terminer le montage.

 4. Replacez l'équipage mobile.

 RECOMMANDATIONS POUR LE NETTOYAGE DE LA POINTE: Utilisez une brosse douce, à poils de 6 mm. de long, huniertée d'alcool pur ou dilué. Les liquides de nettoyage vendus dans le commerce peuvent endommager ou corroder la pointe. Brossez toujours d'arrière en avant.

 POUR PRESERVER LA VIE DE VOTRE DIAMANT:

 1. Règlez la compensation de poussée latérale (antiskating) du bras suivant les

- OUR PRESERVER LA VIE DE VOTRE DIAMANT:

 Réglez la compensation de poussée latérale (antiskating) du bras suivant les instructions du fabricant.

 Livitez de foucher le bras de pickup pendant le fonctionnement.

 Si vous devez placer manuellement le bras sur un sillon du disque pendant que la plateau tourne, relàchez le bras dès que la pointe touche le sillon. Réglez la descente du bras pour éviter que la pointe puisse heurter le bord du plateau ou du disque.

 Evitez d'endommager la pointe lectrice pendant son montage dans le cellule ou le montage de la cellule elle-même.

 Utilisez une force d'appur convenable.

 N'entlisez pas de disques très rayés ou endommagés.

 Protégez la pointe pendant le nettoyage de la platine.

 EMAROUE: Assurez-vous que tout d'amant de remplacement que vous ache-

- no. Protegez la pointe pendant le netroyage de la platine.

 REMARQUE: Assurez-vous que tout d'amant de remplacement que vous achelez porte la garantie survante sur son emballage: "This Stereo Dynetich Stylus
 is precision manufactured by Shure Brothers Inc." EVITEZ LES IMITATIONS DE

 QUALITE INFERIEURE. ELLES DETRUIRONT LL RENDEMENT DE VOTRE

 CETIGLE. CHERCHIZ LE NOM DE SHURE SUR LE SUPPORT DE POINTE

 LN PLASTIQUE Pour de plus amples renseignements sur les pointes de
 lecture Shure, écrivez demander la brochure "Visite au Petit Monde d'une

 Pointe de Lecture." Pointe de Lecture

Pointe de Lecture."

GARANTIE TOTALE D'UN AN: Shure Brothers Incorporated ("Shure"), 222 Hartrey Avenue. Evanston, Illinois 60204, garantit ce produit à son propriétaire, en utilisation normale, contre tous défauis de fabrication ou de matériaux, pendant une période d'un an à parrir de la date d'achat. Conservez votre preuve d'achat. Shure n'est responsable d'aucuns dommages indirects. Si ce produit Shure présente un defaul comme précisé (i-dessus, remballez-le so,gneusement et renvoyez-le en pout payé à l'adresse ci-dessus. Si vous n'étes pas aux U.S.A., renvoyez-le a votre revendeur ou au représentant officiel Shure, pour réparation. Ce produit sera réparé ou remplacé rapidement. S'il ne pout etre réparé ou remplacé rapidement.

MONTAGE (Befestingungsabstand 12,7 mm = ½ in.):
1. System-Linschub und Klappvisier (Nadelschutz) vom System abziehen.
2. System mit Anschlüssen des Ionarms verbinden.
3. System nach den Herstellerangaben des Plattenspielers montieren.
4. System-Einschub und Vister befestigen.

REINIGUNG DES ABTASTSTIFTES: Zur Reinigung des Abtaststiftes wird eine Kamelhaarbürste empfohlen (Borstenlinge ca. 6 mm), die vorher in Alkohol oder Spiritus getaucht wurde. Handelsübliche Reinigungsmittel können Korrosson verusachen oder sogat zur Zerstörung des Abtaststifteinschubs führen. Die Bürste stets von hinten nach vorne bewegen.

HINWEIS ZUR ERHÖHUNG DER LEBENSDAUER DES ABTASTSTIFTES:
1. Antiskating-Linstellung nach Herstellerangaben justieren.
2. Bei Automatik Platienspielern sollte der Tonarm während des Betriebes niemals berührt werden.
3. Auß der Tonarm mannell, also von Hand geführt werden, sollte er so vor-

Bei Automatik Platienspielern sollte der Toharm wahrend des Betriebes niemals berührt werden.
 Muß der Toharm manuell, also von Hand geführt werden, sollte er so vorsichtig wie möglich auf die Platte aufgesetzt werden.
 Arhten Sie beim Autsetzen des Toharms darauf, daß der Abtaststüft nie den Plattenteller oder die Kante der Schallplatte berührt.
 Besondere Sorgfalt ist beim Einsetzen des System-Einschubs und des Systems geboten.
 Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit die Auflagekraft des Toharms.
 Keine stark abgenutzten, gewehlten oder zerkratzten Platten abspielen.
 Beim Reimigen des Plattenspielers den Abtaststift vorsorglich durch Herunterklappen des Visters vor Seschädigung schützen.
 BESONDERER HINWEIS: Um die gewohnt gete Wiedergabe Ihres Systems nicht zu vermendern, sollten Sie bei der Nachbestückung des System-Einschubs unbedingt auf einen Original SITURE-Abtaststift bestehen. Archten Sie auf die Auschrift "This Stereo Dynetich" Stylus is precision manufactured by Shirre Brothers Inc. " auf der Verpackung, LEHNEN SIE MINDERWERTIGE IMMTA-HONEN ABF FRHEBFICHE KLANGMINDERUNG ODER BESCHÄDIGUNG DER SCHÄHLPFATTEN KÖNNEN DIE FOLGE SEIN, ACHTEN SIE AUF DEN NAMEN SIURE AN DEM KUNSTOHT LEIL DES SYSTEM-EINSCHUBS, Fordern Sie die Kostenlose Broschüre "Ausflug in die Mikroweit eines System-Einschubs" an. UNBESCHRÄNKTE EINJÄHRIGE GABANTIE: Shure Brothers Incorporated

kostenlose Broschüre "Ausflug in die Mikroweit eines System-Einschubs" an. UNBESCHRÄNKTE EINJÄHRIGE GARANTIE: Shure Brothers Incorporated nishure 1. 222 Hartrey Avenue, Evanston, illinois 60888, garantorit dem Besitzer dieses Produktes, dass es für die Dauer von ein Jahr, beginnend mit dem Kaufdatim, frei von Material- und Ferligungstelbern ist. Aus diesem Grunde bitte die Rechnung mit Kaufdatim aufbewahren. Share übernimmt keine Hatting für Folgeschaften. Sellte dieses Share Produkt einen der oben beschiedbenen Fehler ausweisen, schieken Sie bitte den Gegenstand ausreichend trankiert an obige Anschräft. Wenn Sie nicht in den U.S.A. leben, smicken Sie den Gegenstand an ihren Handler oder an eine authorisierte Kundendienststelle zur Reparatur. Das beanstandete Produkt wird repariert oder ersetzt und an Sie zurückgesandt. Ist Reparatur oder Ersalz nicht möglich, eroögt eine Rückerstaltung. Diese Garantie gilt nicht für die Abnutzung des Absastatites.

MONTAJE (12.7 mm = ½ in. centro):

1. Extraer la aguja tirando de ella con cuidado.

2. Conectar los cables a la cápsula (véase figura 1).

3. Alinear los hoyos de montaje. Siga fas instrucciones sugeridas cante del tornamesa para completar el montaje de la cápsula.

4. Reemplazar la aguja.

sugeridas por el fabri-

RECOMENDACIONES PARA LIMPIAR LA AGUJA (PÚA): Usar un pincel de pelo de camello de 6 mm. de largo, humedecido en alcohol etilico o en una mezta de alcohol y agua. Evitar el uso de líquidos que se venden en los comercios para la limpieza de agujas y discos. Pueden dañar o corroer la aguja. Siempre limpiar la aguja de atrás hacia adelante.

PARA CONSERVAR EL USO DE LA AGUJA:

1. Ajustar la úveiza antipatinadora de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

cante. Evitar mover el brazo ci

aguja (púa).

- cante.

 2. Evitar mover el brazo cuando esté funcionando.

 3. Si es necesario manipular el brazo en el surco del disco mientras la tornamesa gira, soltarlo tan pronto la aguja haga contacto con el surco.

 4. Ajustar el mecanismo del brazo para evitar que la aguja choque con el borde del disco o tornamesa.

 5. Evitar dañar la aguja cuando se instale la cápsula o se reemplace la aguja.

 6. Usar la fuerza de apoyo debida.

 7. No usar discos que esten rajados, dobtados o con imperfecciones.

 8. Proteger la aguja con su visera cuando se limpie el tornamesa.

- NOTA ESPECIAL: Para que la calidad original de la cápsula se conserve, asegurarse al comprar una nueva aguia que esta lleve la siguiente certificación en su estuche: "This Stereo Dynetic" Stylus is precision manufactured by Shore Brothers Inc. EVITE IMITACIONES PUEDEN REDUCTR SERIAMINTE LA CALIDAD DE LA CAPSULA TODAS LAS AGUIAS "DYNETIC" AUTÉNITACE ESTÁN FABRICADAS POR SHURL BROTHERS INC. BUSQUE POR EL NOMBRE SHURL EN EL MANGO DE LA AGUIA, Para más información sobre su aguia Shure, favor de pedirnos el panilleto "Visita al Pequeño Mundo de la Aguia."
- UN ANO COMPLETO DE GARANTÍA: Shure Brothers incorporated c Shure?' 222 Hartrey Avenue, Evanston, Illinois, 60204, garantiza al dueño de est
- UN ANO COMPLETO DE GARANTÍA: Sbure Brothers incorporated c' Shure", 222 Hartrey Avenue, Evantson, Illinois, 60204, garantiza al dueño de este producto que este mismo está libre de cualquier defecto, durante uso normal, en materiales y labor por un periodo de un año desde su adquisición. Shure no es responsable por danos que resulten por otras consecuencias. Si este producto es detectuoso en alguna manera, empáquelo cuidadosamente y deviréi-vaito a la dirección de arriba. Si Ud. reside fuera de los E.L.U.U. devuelva el producto al lugar de compra o Centro de Servicio Autorizado para su reparación. El producto sera reparado o reemplazado y devuelto a Ud. prontamente, y si no puede ser reparado o reemplazado, Ud. puede elegir una devolución del amporte de su compra. Esta garantía no incluye el degaste normal de la aguja (púa).